

Navodila za uporabo (COMBICOOL CAS-60)

Varnostna navodila

- Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo!
- Med prvo uro uporabe lahko naprava smrdi.
- Napravo uporabljajte samo z enim izvorom energije naenkrat.
- Hladilni sistem ne sme biti poškodovan!
- Uporaba drugih električnih aparatov znotraj hladilnika ni dovoljena!
- Če je poškodovan dovod energije, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov agent ali druga kvalificirana oseba, da ne pride do poškodb (pokličite: +386 1 25 66 007).

Splošno

Opis

Ta hladilnik je namenjen za kampinganje, avtodome, čolne in dostavna vozila. Uporabljate lahko tri vire energije: 220V-240V, 12V in plin. Izbor energije izbirate na prednji čelni plošči.

1 Enojno stikalo za 12V


2 Osvetljeno dvojno stikalo za delo pri 220V-240V

3 Termostatski gumb

4 Gumb za regulacijo plina

5 Prižigalo plina

6 Detektor gorenja

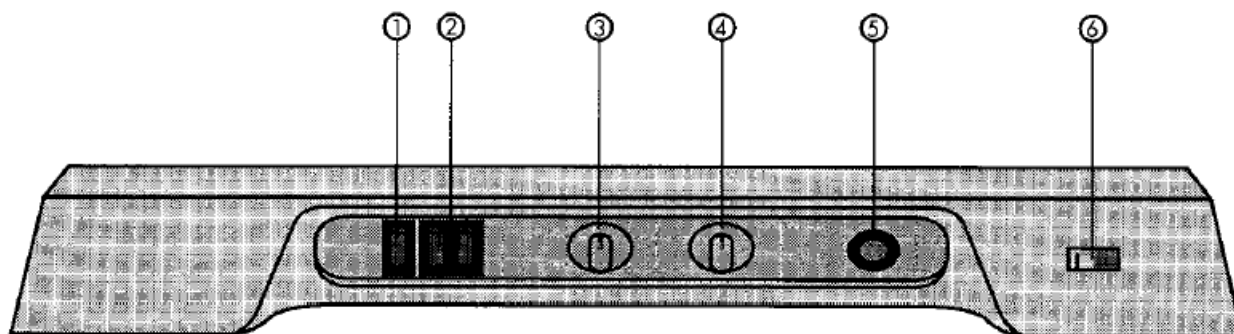

Delovanje s plinom

1. Odprite zaporni ventil na jeklenki ali katerikoli zaporni ventil.
2. Izključite 220-240V in 12V stikali.
3. Pritisnite gumb in ga obrnite na maksimalno vrednost (simbol: velik ogenj).
4. Pritisnite gumb za prižiganje večkrat zaporedoma.
5. Preverite indikator plamena. Rdeče polje se na indikatorju hitro obrne na zeleno.
6. Držite gumb še 10-15 sekund, da ogenj zagori.
7. Spustite gumb in preverite, da ostane indikator na zelenem polju.



Opozorilo!

Hladilnik ne sme delovati na plin med premikanjem vozila.

220-240V delovanje

1. Zaprite zaporni plinski ventil in izključite 12V stikalo.
2. Obrnite termostatski gumb na max pozicijo.
3. Vključite 220-240V stikalo. Indikator bo zasvetil.

12V delovanje

1. Zaprite plinski ventil in izključite 220-240V stikalo, indikator ne bo svetil.
2. Pritisnite 12V stikalo v I pozicijo.



Opozorilo!

12V delovanje uporabljajte samo s pomočjo alternatorja ali naprave za

Za več informacij obiščite:

www.gorenc.eu

plinski žari, vrtni žari, žari na oglje, plinski gorilniki, litoželezna plošče, litoželezni kotlički

zaščito baterije.

Regulacija temperature

Približno po 4 urah delovanja doseže hladilnik primerno notranjo temperaturo. Za normalno uporabo naj bo termostat na poziciji med 3-4. Zaradi višje ali nižje zunanje temperature ga primerno nastavite.



- Termostat deluje le pri 220-240V napajanju
- Naprava deluje na enosmerni tok.
- Pri delovanju s plinom se temperatura nastavlja z gumbom. Pri visoki zunanji temperaturi (nad 25°C) in pri pogostem odpiranju vrat naj bo termostat nastavljen na pozicijo »max« (velik ogenj).

Vgradnja

Hladilnik je narejen za vgradnjo v prikolico, avtodome ali plovila ali pa se ga lahko uporabo kot prosto stoječ. **Vgradnja in priklop morata biti narejena s strani usposobljene osebe!**

Nekaj nasvetov pri vgradnji

1. hladilnik mora biti vgrajen v ohišje s primernimi dimenzijami
2. Hladilnik mora biti privit s pomočjo vijakov na dnu.
3. Hladilnik naj bo vgrajen pri vходу v vozilo in naj ne bo na dosegu direktne sončne svetlobe ali pa blizu izvorov toplote npr. štedilnik ali radiator.
4. Hladilnik mora biti dovolj prezračevan po navodilih (glej sliko spodaj). Ena luknja spodaj mora biti za vstop zraka, druga zgoraj pa za izstop toplega zraka.

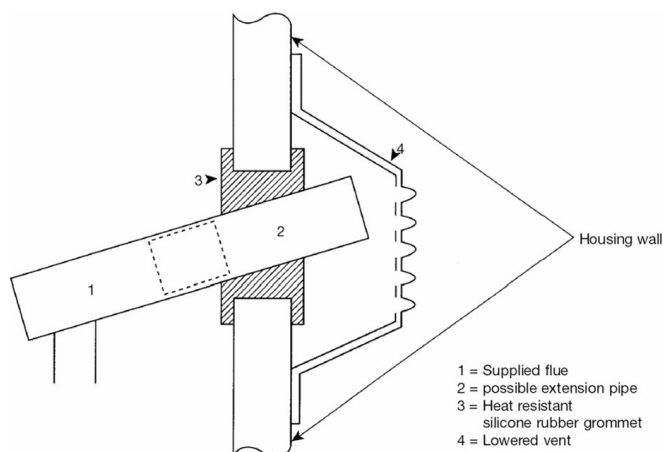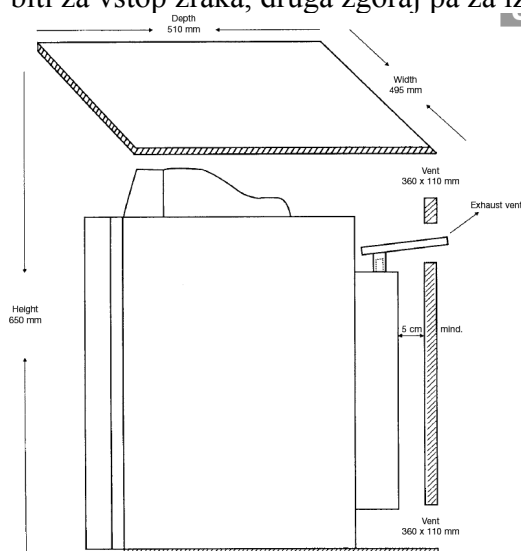

Delovanje z akumulatorjem


Priključite hladilnik na vozilo z direktnim kablom. Da bi se izognili padcu napetosti med akumulatorjem in hladilnikom mora biti presek kabla 2,5mm² najdaljše dolžine 8 metrov in 4mm² za najdaljšo dolžino 10,5 metrov.

Električna napeljava mora biti napeljana tako, da ne pride v stik z vročimi ali ostrimi deli. Za delovanje je potrebno imeti 15A varovalko.

Za več informacij obiščite:

www.gorenc.eu

plinski žari, vrtni žari, žari na oglje, plinski gorilniki, litoželezna plošče, litoželezni kotlički

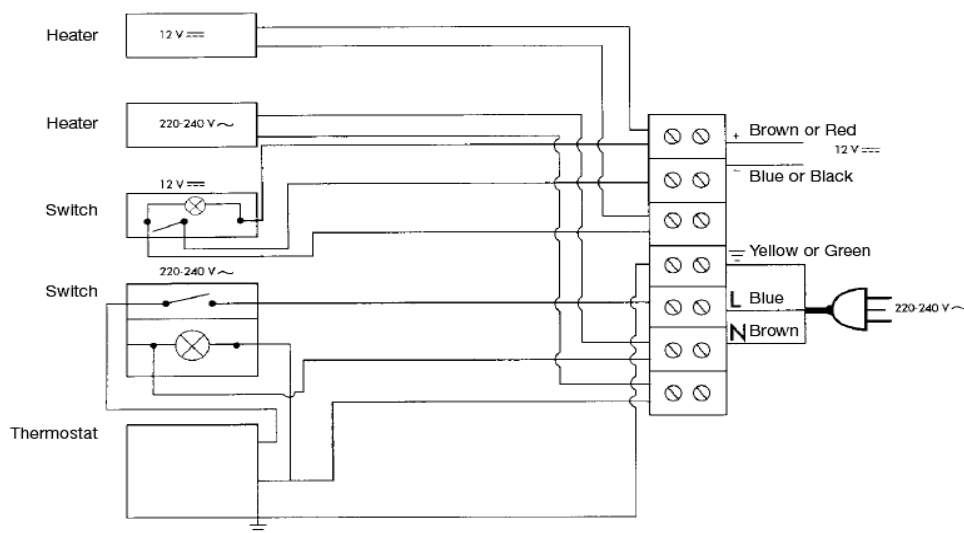

Uporabne informacije

- Pred prvo uporabo očistite hladilnik z mlačno vodo in malo čistila.
- Temperatura v hladilniku se lahko spreminja glede na temperaturo od okolice ter kako pogosto ga odpirate in od količine stvari, ki jo hladite.
- Ne postavljajte toplih stvari v hladilnik.
- Postavite hrano v hladilniku tako, da lahko zrak znotraj kroži.

Pred ohlajanje

Pred začetkom potovanja, pred ohladite hladilnik okoli 24 ur z elektriko ali plinom.

Čiščenje

Znotraj očistite hladilnik z čistilom in mlačno vodo in ga potem dobro osušite. Za čiščenje ne uporabljajte alkohola, kislin in grobih past.

Odmrznitev

Pri daljšem delovanju odmrznite hladilnik, da lahko počistite ostanke. Za to morate ugasniti hladilnik, izprazniti, ter odtajati hladilnik. Odstranite kondenzirano vodo z mehko gobo, ter nato počistite hladilnik.

Nikoli ne odstranjujte ledu z ostrimi predmeti.

Ko ne uporabljate hladilnika

Če dalj časa ne uporabljate naprave, izključite vtikač, jo spraznite in očistite. Pokrov pustite narahlo odprt, da kroži zrak.

Če po daljšem času, ko naprava ni bila uporabljena ne deluje, jo izključite in jo obrnite navzdol. Čez nekaj minut jo obrnite nazaj, ter poskusite znova.

Servis

Če naprava ne deluje preverite naslednje:

- Kako je naprava postavljena?
- Ali je dovolj zračenja?
- Ali je priključen na pravilno napetost in pravi pritisk plina?
- Ali so vsi električni stiki dobri?
- Ali je vključen termostat?
- Ali je priključen na pravilno napetost, kot je navedena na ploščici?
- Ali je odprt plin na jeklenki?
- Ali je bil regulacijski gumb za plin pritisnjen dovolj dolgo, da je prišlo do vžiga plamena?
- Ali je plin v jeklenki?
- Ali je naenkrat priključenih več napajanj?
- Ali je v hladilniku tolpa hrana?

Za več informacij obiščite:

www.gorenc.eu

plinski žari, vrtni žari, žari na oglje, plinski gorilniki, litoželezna plošče, litoželezni kotlički

- Ali je hladilnik preveč ali premalo poln?

Če kljub temu hladilnik še ne dela se obrnite na servis (tel: +386 1 25 66 007). Samo pooblaščen oseba lahko popravlja hladilnik.

Tehnični podatki	
Volumen:	60l
Poraba plina:	19g/h
Pritisk plina:	Kategorija I ₃ , LPG, 30mbar
Temperaturni razred:	N
Poraba elektrike pri 230V AC:	100W (I=0,43A)
Poraba elektrike pri 12V DC:	100W (I=8,33A)

Tesnost hladilnega dela je bila preizkušena.

Standardi, direktive:

Ta naprava upošteva sledeče standarde:



e1

- 73/23/EEC – nizka napetost
- 89/336/EEC – EMC direktiva
- 90/396/EEC – plinska direktiva
- 95/54/EEC

GARANCIJSKI LIST

Plinski hladilnik COMBICOOL CAS-60

Garancijska izjava:

1. Jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, če ga bo ta uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodilom za uporabo.
2. Garancija prične teči z dnem izročitve izdelka potrošniku, kar se dokaže s potrjenim garancijskim listom s strani prodajalca in z originalnim računom.
3. **Garancijski rok je 1 leto.**
4. Popravilo izdelka bo brezplačno opravljeno najkasneje v 45 dneh od dneva, ko je bil izdelek oddan v popravilo. Če popravilo ni mogoče, se izdelek brezplačno nadomesti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Za čas, ko je izdelek v popravilu, se podaljša garancijski rok.
5. Zagotavljamo, da bo servisiranje mogoče 3 leta po preteku garancijskega roka tudi, če bi v tem času prenehali s proizvodnjo izdelka. V tem času bodo na razpolago tudi vsi nadomestni deli proizvoda.
6. Garancija ne velja pri neupoštevanju navodil za uporabo, popravilu s strani nepooblaščen oseb, vgraditev neoriginalnih sestavnih delov in za mehanske poškodbe nastale po krivdi potrošnika ali tretje osebe.

WAECO International GmbH
Hollefeldstrasse 63
Emsdeten
Germany

Servis:
Gorenc d.o.o.
Ramovševa ulica 16
1000 Ljubljana
tel.: +386 1 25 66 007
www.gorenc.eu

Prodajalec:
Datum prodaje.
Žig in podpis prodajalca: