

NAVODILA ZA UPORABO

NAVODILA ZA INSTALACIJO

ABSORBCIJSKI HLADILNIK

RGE 2000



Prosimo zapišite za nadaljnjo uporabo:

Številka modela.....

Številka izdelka.....

Serijska številka.....

Za več informacij obiščite:
www.gorenc.eu

Za več informacij obiščite:

1

www.gorenc.eu

plinski žari, vrtni žari, žari na oglje, plinski gorilniki, litoželezna plošče, litoželezni kotlički



VARNOSTNA NAVODILA

Navodila za shranjevanje hrane v hladilniku:

Noben hladilnik ne more izboljšati kvalitete hrane; hladilnik lahko le vzdržuje kvaliteto hrane za krajši čas, ko je le ta bila postavljena vanj.

Prosimo upoštevajte splošne pogoje shranjevanja hrane v hladilnik:

- Spremembe klimatskih pogojev, kot je nihanje temperature.
- Visoke temperature v prostoru, ko je le ta zaprt in stoji v direktni sončni svetlobi.
- Hladilnik, ki je vgrajen za oknom in je izpostavljen direktni sončni svetlobi.
- Shranjevanju živil prekmalu potem ko je hladilnik prižgan za delo.

Pod temi naštetimi pogoji hladilnik ne more zagotavljati dovolj nizke temperature za hitro zmrzovanje.

Med hrano, ki zahteva hitro zmrzovanje sodi: vsi izdelki s časovno omejenim trajanjem in minimalno temperaturo skladiščenja +4°C ali manj, posebno meso, perutnina, ribe, klobase in prepakirana hrana.

Navodila

- Zapakirajte surovo in kuhano hrano ločeno (npr. v posodicah, aluminijasti foliji...)
- Odstranite samo zunanjo embalažo od vsakega paketa le, če so potrebni podatki npr. rok uporabe, razvidne iz vsake posamezne enote.
- Ne pustite ohlajenih stvari zunaj hladilnik predolgo časa.
- Postavite hrano s krajšim rokom trajanja bližje prvi strani hladilnika.
- Pojejte ostanke hrane ob prvi priložnosti.
- Operite si roke pred vsakim dotikanjem, ter po končanju dela s hrano.
- Notranjost hladilnika čistite v rednih intervalih.

Informacije:

Prosimo upoštevajte rok trajanja, ter informacije na zunanji strani pakirane hrane.

Prosimo upoštevajte navodila v točkah: "5.2 Čiščenje" in "6.2 Shranjevanje hrane".

Ta navodila shranite na varno mesto. Če prodate hladilnik, prosimo priložite tudi ta navodila.

1.0 PREDSTAVITEV

Z izbiro Dometicovega absorpcijskega hladilnika ste naredili odlično odločitev. Lahko ste prepričani, da boste popolnoma zadovoljni z vašo novo napravo v vseh pogledih. Hladilnik deluje tiho, dosega visoke kvalitete standarde in zagotavlja koristno porabo sredstev in energije v celotnem življenjskem ciklu, med proizvodnjo, med uporabo in med reciklažo. Pred začetkom uporabe naprave prosimo pazljivo preberite navodila za instalacijo in uporabo. Hladilnik je predviden za montažo v hišah, kolibah, lovskih kočah in podobno. Naprava je bila certificirana v skladu z EU Plinsko direktivo 90/396/EEC. Ni pa načrtovana za montažo v počitniških vozilih kot so avtodomi ali plovila.

2.0 ZA VAŠO VARNOST

2.1



Opozorila in varnostna navodila



Nikoli ne uporabljajte ognja za preizkušanje tesnosti naprave.

- Zaščitite otroke!

Med nedelovanjem ali skladiščenjem odstranite vsa vrata hladilnika in pustite odlagalne police v njem. To lahko prepreči nevarno zapiranje in ali zadušitev.

- Če vonjate plin:

- zaprite ventil na hladilniku, ter dovod plina na ventilu plinske jeklenke.
- odprite okna in zapustite sobo.
- ne prižigajte nobene električne naprave.
- pogasite nastale plamene.

- Nikoli ne odpirajte hladilne enote; je pod visokim pritiskom

- Delo z električnimi, ter plinskimi enotami lahko opravi samo pooblaščen servisno osebje.

- Obvezno mora pritisk plina ustrezati tistemu, ki je na napisni ploščici.
- Preverite pritisk plina na plinskem regulatorju, da ustreza napisu na napravi.
- Pokrovi za električno instalacijo so lahko odstranjeni le z ustreznim orodjem.
- Naprave ne sme biti izpostavljena dežju.
- **Hladilnik ni namenjen za shranjevanje medicinskih stvari.**

2.2 Ohlajevalno sredstvo

Kot ohlajevalno sredstvo je uporabljen amoniak. To je naravno sredstvo, ki se med drugim uporablja v čistilnih sredstvih (1 liter čistila Salmiak vsebuje 200g amoniaka – približno dvakrat toliko kot ga je v hladilniku). Natrijeva sol je uporabljena kot korozijska zaščita (1,8% vsebine).

V primeru uhajanja (značilen smrdljiv smrad);

- ugasnite napravo.
- Prezračite prostor.
- Obvestite pooblaščen servis.

3.0 GARANCIJA IN SERVIS


Garancijski pogoji so v skladu iz evropsko direktivo EC 44/1999/CE in ostalimi pogoji, ki veljajo v vsaki državi. Za garancijske pogoje in servis kontaktirajte Dometicov servisni oddelek. Poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe ne sodijo v garancijo. Garancija ne pokriva sprememb na napravi ali uporabo neoriginalnih Dometicovih delov; garancija ne velja, če se ne držite instalacijskih in navodil za uporabo. Rezervni deli se lahko naročijo preko uvoznika: Gorenc d.o.o., Ramovševa ulica 16, 1000 Ljubljana, tel 01 25 66 007, gsm 031 369 581. Ko kontaktirate servis ne pozabite povedati modela, številke izdelka in serijske številke skupaj z MLC kos, če je dosegljiva. Te podatke najdete na napisni tablici v notranjosti hladilnika.

3.1 Poškodbe v tranzitu

Ko ste odprli embalažo preverite, če je bil izdelek poškodovan med transportom. Vsakršna poškodba mora biti sporočena prevoznici, vendar ne kasneje kot v sedmih dneh.

4.0 OPIS MODELA

4.1 Model

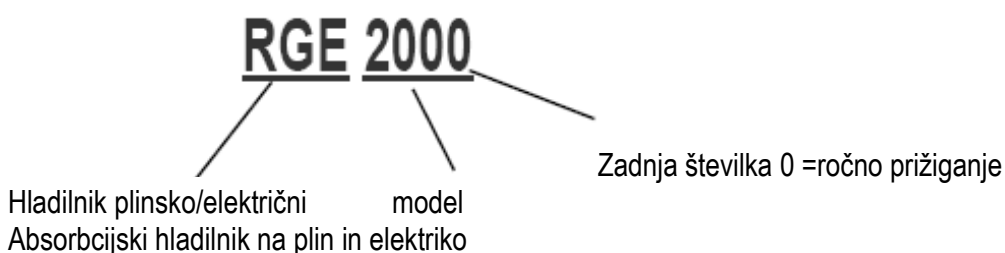

4.2 Tehnični podatki

model	Dimenzije višina x širina x globina	Volumen s hladilnikom	Uporaben volumen hladilnika	Moč el. Priklapa	*Poraba el. energije/plina v 24 urah	Neto teža	El. prižiganje
RGE2000	859x531x558	97 lit.	10,5 lit.	135W	Ca. 2,6 kWh/270g	32,2kg	X

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

*povprečna poraba izmerjena pri notranji temperaturi 25°C v skladu z ISO standardom.

4.3 Deklaracija o ustreznosti

Dometic		
DECLARATION OF CONFORMITY		
according to		
Low Voltage Directive 73/23/EEC and the Amendment to LVD 93/68/EEC EMC Directive 89/336/EEC Automotive Directive 72/245/EEC and the Amendment 95/24/EEC GAS Directive 90/269/EEC CE Marking Directive 93/68/EEC End of Life Directive 2002/95/EC		
Type of equipment	Absorption Refrigerator	
Brand Name	DOMETIC	
Type family	C-80116	
Manufacturer's (Factory)	DOMETIC GmbH	
address	In der Schenke 18, D-37874 Negen	
telephone no.	INT +49 - 271 692 0	
telex no.	INT +49 - 271 692 344	
The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been provided:		
EN 60335-1 (IEC 335-1), EN 60335-2-24 (IEC 335-2-24) Low Voltage Directive EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2 EMC Directive EN 752, EN 99169, EN 62423-RC-Modelly GAS Directive		
The equipment conforms completely with the above stated harmonized standards or technical specifications.		
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer's authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the requirements stated above.		
Manufacturer		
Date	Signature	Position
2005.09.15		General Manager

5.0 INSTALCIJA HLADILIKA

5.1 Montaža in priključitev

Hladilnik je testiran in preizkušen za delo v zaprtih prostorih

Pri montaži prosimo upoštevajte:

-Soba mora imeti volumen najmanj 20m³ in mora biti dobro prezračevana in z oknom, ki se lahko odpre ali pa z zunanjimi vrati.

-Hladilnik mora biti postavljen kot samostojen s tem, da je minimalna razdalja od pohištva ali zidu 50mm (**ni vgradni!**)

Razmik med hladilnikom in objekti (delovni pult...) mora biti najmanj 100mm.

-Hladilnik mora biti montiran na čvrsto podlago.

-Hladilnik ne sme biti izpostavljen izvorom toplote od vročih objektov (npr: pečica, radiator)

-Hladilna enota na zadnji strani (pokrita) mora biti vedno dobro prezračevana. Ne pokrivajte hladilne enote (npr: z brisačo, zaveso). **Nezadostno prezračevanje bo imelo za posledico nezadostne hladilne sposobnosti!**

-Hladilnik mora biti zaščiten pred kapljajočo vodo. Prosimo upoštevajte, da ni hladilnik izpostavljen dežju, ne pred in med montažo.

5.1.1. Postavitev plinske jeklenke

-Jeklenka mora biti postavljena navzgor.

-Postavite plinsko jeklenko v prezračevan prostor.

-Postavite jeklenko, kjer je lahko enostavno prepoznana v primeru požara.

-Razdalja med plinsko jeklenko in hladilnikom ne sme biti daljša od 1,5 metra.

-Uporabljajte samo plinsko jeklenko in regulator, ki je dovoljen v določeni državi.

5.1.2 Električna priključitev



Moč mora biti dovedena preko pravilno ozemljene vtičnice. Priporočljivo je, da se dovede el. Tok preko avtomatične varovalke. Dovodna napetost mora ustrezati napetosti na napisni ploščici. Kakršnakoli razlika lahko poškoduje napravo. Dovodni kabel mora biti postavljen tako, da ne pride v stik z vročimi deli ali z ostrimi robovi.




Če je kabel poškodovan mora biti zamenjan s strani pooblaščenega servisa, da se prepreči kakršnekoli poškodbe.

5.1.3 Priključitev plina

Hladilnik mora biti priključen na tekoči plin (propan, butan). Ne uporabljajte mestnega ali zemeljskega plina.

Plinska povezava do hladilnika mora biti narejena s strani ustrezno usposobljenega osebja.

Priključite hladilnik po shemi:

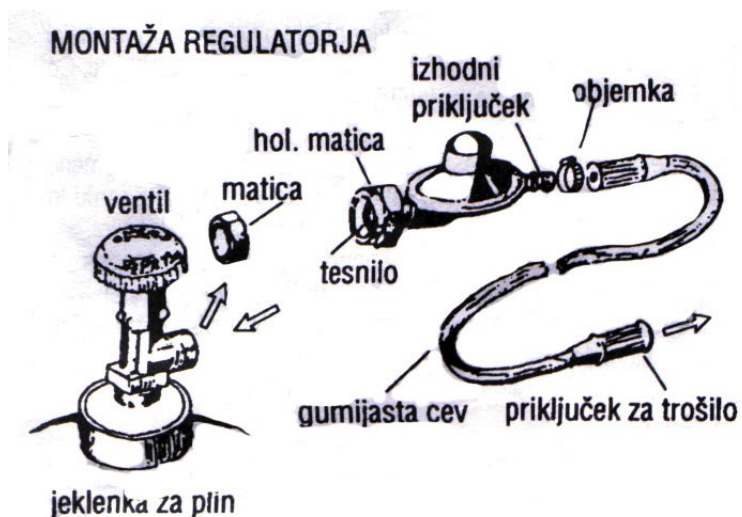

- Plinska cev mora biti zamenjana v zakonsko določenem roku (natisnjeno na cevi).
- Po priklopu plinske jeklenke morate vse spoje preveriti na tesnost. Narejen pa mora biti tudi test gorenja gorilnika. Uporabljajte razpršilo ali milnico za ugotavljanje tesnosti spojev. Ko odprete plin preverite vse spoje če se slučajno pojavijo mehurčki.



Nikoli ne uporabljajte ognja za preizkušanje tesnosti naprave.



5.1.4 Kategorija plina

Hladilnik je narejen za slovenski trg in uporablja prikllop plina 30mbar, kategorija I3b/p.

5.2 Čiščenje

Pred priklopom hladilnika, da hladilnik očistite znotraj in zunaj, ter da to ponavljate v določenih intervalih.

- Uporabljajte mehko krpo in mlačno vodo z blagim detergentom.
- Potem očistite hladilnik s čisto vodo in ga posušite.
- Odstranite ostanke iz hladilnika v letnih intervalih s pomočjo ščetke ali mehke krpe.



OPOZORILO

Da se izognete poslabšanju materiala:

- Ne uporabljajte milnice ali težko jedkih ali čistil na natrijevi osnovi.
- Ne dovolite, da pride tesnilo vrat v stik z oljem ali mastjo.

6.0 DELOVANJE HLADILNIKA

6.1 Prižiganje




-Med delovanjem je hladilna enota tiha.

-Ko se naprava prvič spusti v delovanje, se lahko pojavi neprijeten vonj, ki pa izgine v nekaj urah. Zagotovite v prostoru dovolj svežega zraka.

-Hladilnik potrebuje nekaj ur da doseže dovolj nizko delovno temperaturo. Skrinja mora biti mrzla v približno eni uri po vklopu hladilnika.

6.1.1 Kontrola

Izbor energije in izbor temperaturne nastavitve, piezo prižiganje

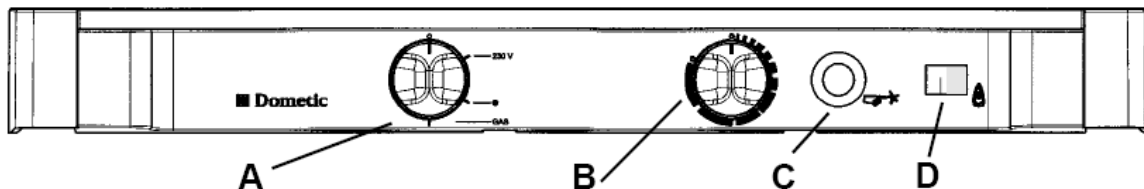

A=stikalo za izbor energije

B=plinsko/električni termostat


C=gumb za ročno prižiganje

D=indikator gorenja (galvanometer)

Opomba:

Hladilnik je narejen za delo z električno napetostjo ali plinom (propan/butan). Izbor energije se izbere s stikalom **A**. Stikalo ima naslednje štiri nastavitve:


0 (izključeno1), **230V** (glavna napetost, izmenična), **0** (izključeno2), **Plin** (utekočinjen plin)

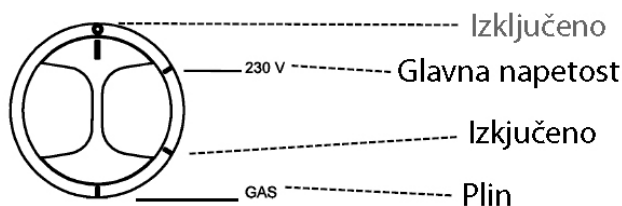


6.1.2 Delovanje na elektriko

AC230V

Ta opcija naj bo izbrana, kjer je dovod električne napetosti enak kot je na napisni tablici. Vsakršna razlika lahko poškoduje napravo.

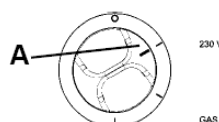

1. Postavite stikalo v položaj 230V.



2. Uporabite rotacijsko stikalo (B) za regulacijo temperature v hladilniku


6.1.3 Delovanje na plin




Hladilnik lahko uporablja samo utekočinjen naftni plin (propan, butan). Ne uporabljate mestnega ali zemeljskega plina.

Ročno prižiganje (Piezo-prižiganje)

1. Odprite ventil na plinski jeklenki

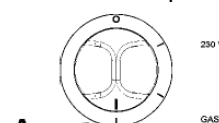


2. Postavite stikalo v položaj za plin.

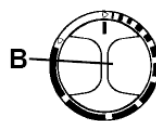

3. Pritisnite in držite (B) rotacijsko stikalo



4. Pritisnite piezo prižigalnik večkrat v in intervalih po 1 sekundo.



5. Šivanka doseže zeleno polje, če je ogenj prižgan.

6. Držite rotacijsko stikalo (B) pritisnjeno še naslednjih 10-15 sekund, potem spustite.

7. Preverite galvanometer, da vidite, če ogenj gori.

8. Ponovite celoten postopek, če je ogenj ugasnil.

9. Uporabite rotacijsko stikalo (B) za regulacijo temperature v notranjosti hladilnika.



Vsi plinsko delujoči hladilniki so opremljeni z avtomatičnim varovalom plamena, ki zapre dovod plina v približno 30sekundah, ko je plamen ugasnil. Ko uporabljate prvič in po menjavi plinske jeklenke, lahko plinske cevi vsebujejo zrak. Po kratkem delovanju je zrak odstranjen iz cevi in bo plin prižgal brez zakasnitve.

6.1.4 Nastavitev notranje temperature v hladilniku



Kot je prikazano lahko regulirate temperaturo v notranjosti hladilnika, če je potrebno, z vrtenjem gumba (B)

Srednji položaj



Notranja temperatura lahko niha glede na zunanjo temperaturo. Prosimo izberite srednjo nastavitev za okoliško temperaturo med +15°C in +25°C. V tem temperaturnem rangu hladilnik deluje najbolj optimalno.



Dometicovi hladilniki delujejo na principu absorpcije. Zaradi fizikalnih lastnosti se vsaka sprememba termostata odraža počasi, prav tako vsako odprtje vrat ali shranjevanje živil. Ta naprava izpolnjuje hladilne zahteve v skladu z standardom EN/ISO 7331 v temperaturnem območju ambientsa od +10°C do 32°C.

6.2 Shranjevanje hrane

- Prižgite hladilnik za približno 12 ur preden ga napolnite.
- Vedno shranjujte ohlajeno hrano v hladilnik. Bodite prepričani, da je hrana med nakupom dovolj ohlajena prav tako pa tudi med transportom. Uporabljajte izolacijske vrečke.
- Ko jemljete hrano iz hladilnika odprite vrata le za kratek čas.
- Hrana mora biti zapakirana – najbolje v zaprtih posodah – in shranjena ločeno.
- Segreto hrano ohladite pred jo shranite v hladilnik.
- Shranite hitro pokvarljivo blago bliže hladilnim rebrom.
- Zrak mora krožiti brez kakšnih ovir.
- Izdelki, ki sproščajo hlapljive pline, vnetljive pline ne smejo biti shranjeni v hladilniku. Zamrzovalnik je primeren za izdelavo ledenih kock in za kratkočasno shranjevanje zamrznjene hrane. Ni pa primeren za zamrzovanje hrane.

6.3 Izdelava ledenih kock

Ledene kocke so najboljše narejene čez noč. Ponoči ima hladilnik manj dela in ima več rezerve.



1. Napolnite posodo za ledene kocke s pitno vodo

2. Posodico z vodo postavite v zamrzovalnik



Uporabljajte samo pitno vodo!

6.4 Odtaljevanje

Sčasoma se vam na hladilnih rebrih nabere led. Ko je ta nanos debel približno 3mm je potrebno hladilnik odtajati.

1. Ugasnite hladilnik, kot je opisano v poglavju "6.6 Ugašanje".
2. Odstranite posodico za ledene kocke in hrano.
3. Pustite odprta vrata hladilnika.
4. Po odtaljevanju (zamrzovalnik in hladilna rebra so brez ledu), obrišite notranjost s krpo.
5. Uporabljajte gobico, da odstranite vso vodo iz notranjosti.
6. Prižgite nazaj hladilnik.



Plast ledu nikoli ne sme biti odstranjena s silo, niti z napravami, ki oddajo toploto.

6.5 Nastavitve shranjevalnih rešetk

Odstranitev:




1. Zrahljajte prva in zadnja varovalna držala



2. Premaknite rešetko na levo in jo odstranite.

Za namestitev je ravno obraten postopek.

6.6 Ugašanje

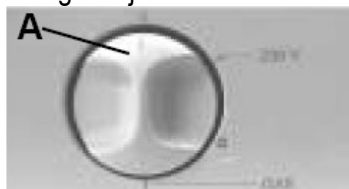

1. Postavite izbiralec energije v položaj "0". Naprava je sedaj izključena.




2. Pustite vrata odprta. Naj bo vmes majhna reža. To prepreči nastanek plesni v napravi.



Ugašanje plinskega delovanja


Če je hladilnik izključen za dalj časa morate obvezno zapreti ventil na plinski jeklenki.

6.7 Sprememba odpiranja vrat

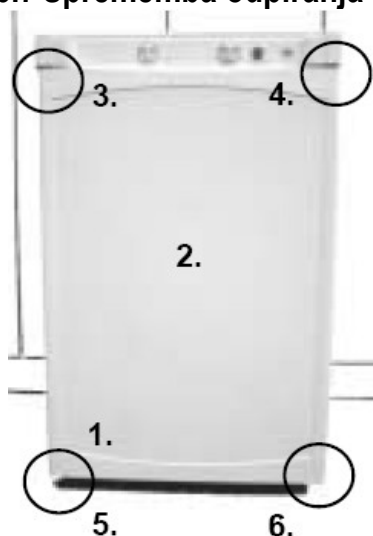


1. Odrinite vrata, odvijte nihalni vijak in ga držite v roki.
2. Odstranite vrata z gibanjem v vašo smer.


i Če je potrebno pokriti ali položiti hladilnik na stran počakajte eno uro, preden prižgete hladilnik. Hladilna tekočina mora steči nazaj v rezervoar hladilne enote. Po tem je zagotovljeno pravilno delovanje enote.

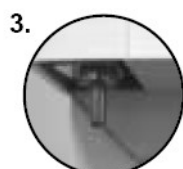

3. Odvijte iglo tečaja...

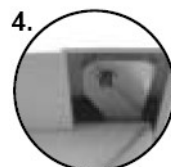

4. ...in jo privijte na nasprotni strani.

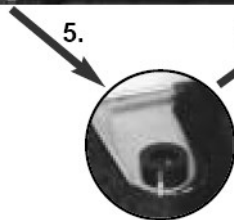

5. 6. Prenesite okroglo ploščico na spodnji strani.

7. Pritisnite vrata v zgornji iglični tečaj in jih porinite v spodnjo okroglo ploščico.
 8. Privijte zgornji iglični tečaj.
- Preverite če se vrata premikajo prosto in da tesnilo tesni popolnoma, ko so vrata zaprta.

6.8 Sprememba dekorativnega panela

1. Odstranite vrata kot je opisano v točki "6.7"



2. Odvijte trak vrat (3 vijaki)



3. Odstranite dekoracijsko ploščo in vložite novo dekoracijsko ploščo.




4. Privijte trak vrat nazaj.
5. Sestavite vrata kot je opisano zgoraj.

Dimenzije panela v mm:

Model	višina	širina	debelina
RGE2000	718+/-1	491,5+1	3,2

6.9 Montaža ročaja vrat

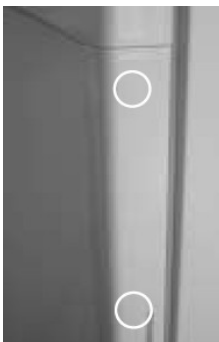

1. Pritrdilne luknje so označene na obeh straneh.



2. Naravnajte ročaj vrat k vratom in ga privijte.



3. Vstavite pokrove in jih fiksirajte s pritiskanjem.

6.10 Rezervni deli

Rezervni deli se lahko naročijo preko Dometicovih zastopnikov – Gorenc d.o.o. www.gorenc.eu. Ko kontaktirate servis prosimo omenite model, številko modela in serijsko številko skupaj z MLC kodo, če je priložena. Te podatke boste našli na notranji strani hladilnika.

6.11 Dodatki



Aktivni ogljikov filter (preprečuje neprijetne vonje)

Koda za naročilo: 958 046 002

Za več informacij obiščite:

www.gorenc.eu

plinski žari, vrtni žari, žari na oglje, plinski gorilniki, litoželezna plošče, litoželezni kotlički



Držalo jajc (preprečuje neprijetne vonje)

Koda za naročilo: 958 046 010

6.12 Napake

Preden pokličete servis preverite:

1. Navodila v poglavju "Uporaba hladilnika", če so upoštevana.
2. Da se hladilnik ne nagiba prekomerno.
3. Če je mogoče, da dela hladilnik na drug izvor energije.

Hladilnik ne deluje v izbiri za plin.

Možni vzroki

- a. Plinska jeklenka je prazna
- b. Je dovod plina odprt?
- c. Je zrak v plinski cevi?

Kaj lahko storite

- a. Zamenjajte plinsko jeklenko.
- b. Odprite dovod plina
- c. Ugasnite in prižgite napravo 3-4 krat, da gre ven ves zrak.

Hladilnik ne deluje 230V.

Možni vzroki

- a. Pregorela varovalka

Kaj lahko storite

- a. Vstavite novo varovalko.

Hladilnik ne deluje zadovoljivo.

Možni vzroki

- a. Nezadostno prezračevanje enote.
- b. Nastavitev termostata je prenizko
- c. Je preveč ledu na kondenzatorju.
- d. Je preveč tople hrane v njem.
- e. Naprava deluje prekratek čas.

Kaj lahko storite

- a. Preverite ventilacijske rešetke na hladilni enoti, če niso pokrite.
- b. Obrnite termostat na višjo vrednost.
- c. Preverite, če tesnilo tesni, ko so vrata zaprta.
- d. Naj se hrana najprej ohladi.
- e. Počakajte nekaj ur, potem poskusite ponovno.

6.13 Vzdrževanje

Delo z plinsko in električno instalacijo je lahko opravljeno samo z pooblaščenim osebjem. Priporočamo, da se obrnete na prodajalca.

Priporočamo, da je plinski gorilnik pregledan in očiščen vsaj enkrat na leto.

Priporočamo vzdrževanje, po daljšem času, ko hladilnik ni deloval.

6.14 Odgovornost izdelka

Odgovornost izdelka glede Dometica GmbH ne vključuje poškodb, ki so posledica nepravilne operacije, sprememb izdelka in posegom v napravo, škodljivo spremembo okolja kot so temperatura in vlažnost, ki lahko prizadenejo napravo, ter bližnje predmete in ljudi.

6.15 Varstvo okolja

Dometicovi hladilniki ne vsebujejo CFC/HCFC in HCF. Amoniak (spojina vodika in dušika) je uporabljen v hladilni napravi kot hladilno sredstvo. Ozonu nenevaren cyclopetan je uporabljen v izdelavi PU izolacijske pene.

6.16 Odstranitev

Da se embalaža lahko reciklira jo je potrebno oddati na zbirna mesta za oddajo odpadkov.

Naprava mora biti dostavljena do ustrezne službe za ravnanje z odpadki, ki bo poskrbela za njihovo reciklažo



Naprave, ki nosijo ta simbol morajo biti oddani na ustrezno mesto za zbiranje odpadkov električnih in elektronskih naprav. Prav tako, ni dovoljeno tega izdelka oddati v normalen gospodinjski odpad. Dometicovi izdelki nosijo ta simbol na notranji strani enote.

6.17 Varčevanje z energijo

- Pri povprečni notranji temperaturi ambianta 25°C najboljše delovanje doseženo če je termostat nastavljen na sredini (za plinski in električni del).
- Kjer je mogoče naj bo hrana že prej ohlajena.
- Konstantna cirkulacija zraka mora biti zagotovljena znotraj hladilnika.
- Redno odmrzujte.
- Ko jemljete stvari iz hladilnika vrata odprite le za kratek čas.
- Prižgite hladilnik 12 ur pred polnjenjem.

Garancijska izjava:

1. Jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, če ga bo ta uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodilom za uporabo.
2. Garancija prične teči z dnem izročitve izdelka potrošniku, kar se dokaže s potrjenim garancijskim listom s strani prodajalca in z originalnim računom.
3. **Garancijski rok je 1 leto.**
4. Popravilo izdelka bo brezplačno opravljeno najkasneje v 45 dneh od dneva, ko je bil izdelek oddan v popravilo. Če popravilo ni mogoče, se izdelek brezplačno nadomesti z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Za čas, ko je izdelek v popravilu, se podaljša garancijski rok.
5. Zagotavljamo, da bo servisiranje mogoče 3 leta po preteku garancijskega roka tudi, če bi v tem času prenehali s proizvodnjo izdelka. V tem času bodo na razpolago tudi vsi nadomestni deli proizvoda.
6. Garancija ne velja pri neupoštevanju navodil za uporabo, popravilu s strani nepooblaščenih oseb, vgraditev neoriginalnih sestavnih delov in za mehanske poškodbe nastale po krivdi potrošnika ali tretje osebe.

Proizvajalec:
Dometic gmbh.
In der steinweise 16
D-57074 Sigen
Nemčija

Dobavitelj in servis:
Gorenc d.o.o.
Ramovševa ul.16
1000 Ljubljana
www.gorenc.eu

Prodajalec:
Datum prodaje:
Žig in podpis prodajalca: